

## ETKİLEŞİMLİ TAHTA HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Etkileşimli tahta ürünün enerji bağlantısı yapıldığı durumda, kumanda veya dokunmatik tuş kartı ile başlatılır. İşletim sistemi açıldıktan sonra herhangi bir ayar gerektirmeden ürün tüm fonksiyonları ile hazır durumda olacaktır.

### 1.Açma Kapama

#### Açma

Etkileşimli tahta fişe takıldıktan sonra "U" açma tuşuna basılarak açılır. **Kapatma (uyku modu)** Etkileşimli tahta işletim sisteminden kapatma seçeneği seçilerek kapatılır. Uyku seçilerek uyku moduna alınır. Hazırda beklet seçilerek hazırda beklet moduna alınır.

**Not:** Cihaz fişten çekilmeden önce işletim sisteminden kapatma seçeneği seçilerek kapatılmalıdır.



### 2.Fonksiyon Tuşları



### Kumanda tuşları işlevleri



### 3.Dokunmatik Ekran


Dokunmatik ekranın düzgün çalışması için cihazın çerçevesi içine cama yakın malzeme bırakmayınız. Cihazın camının temizliğinde sadece cam temizleme ürünleri kullanılması gereklidir.

**Not:**Dokunmatik ekran özelliğinin harici cihazda çalışması için USB kablosunun harici kaynak dokunmatik ekran kullanımı girişine bağlı olması gerekmektedir.



### 4.Harici Bilgisayar Bağlama

#### HDMI girişi üzerinden bağlama

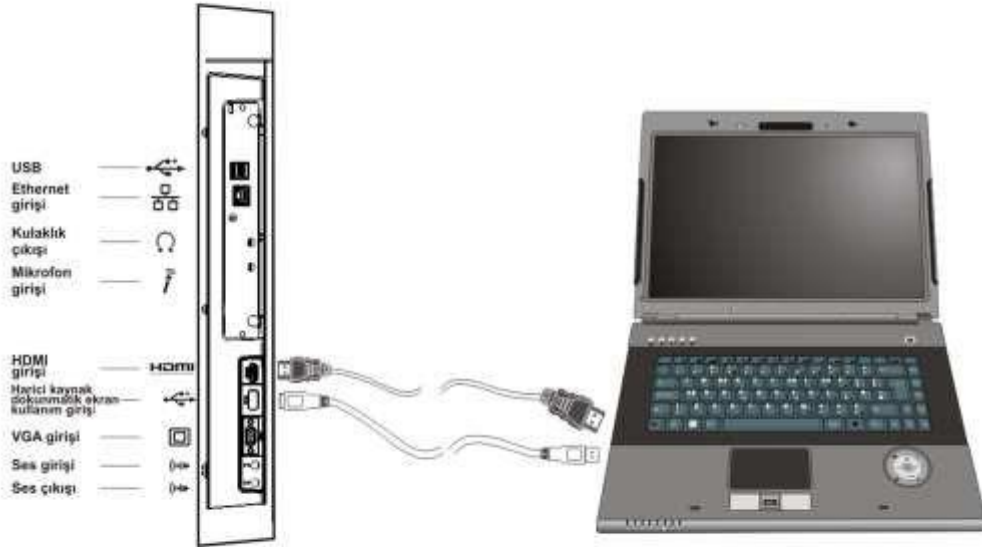

#### VGA girişi üzerinden bağlama

